







CSBC側面・背面兼用キャスター (CSBKC1SG)

取付説明書

このたびは、側面・背面兼用キャスターをお買い上げいただきましてありがとうございます。この取付説明書は、本製品の取り付け方と使用上の注意事項について記載しています。取付作業の前には必ず、この取付説明書をよく読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

必要工具 M6スパナ×2本


部品表

取付金具(L)	取付金具(R)	キャスター	六角ボルト	ゆるみ止めナットM6	カラー
 ×1	 ×1	 ×2	 ×2	 ×2	 ×2


※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際には固く感じますが、そのまま締め切ってください。
※六角ボルトを締めすぎると破断することがあります。

注意 取付金具には(L)と(R)があります。取付位置を間違わないように注意してください。

1. 本体/前後の移動時のキャスター取付方法(背面取り付け)

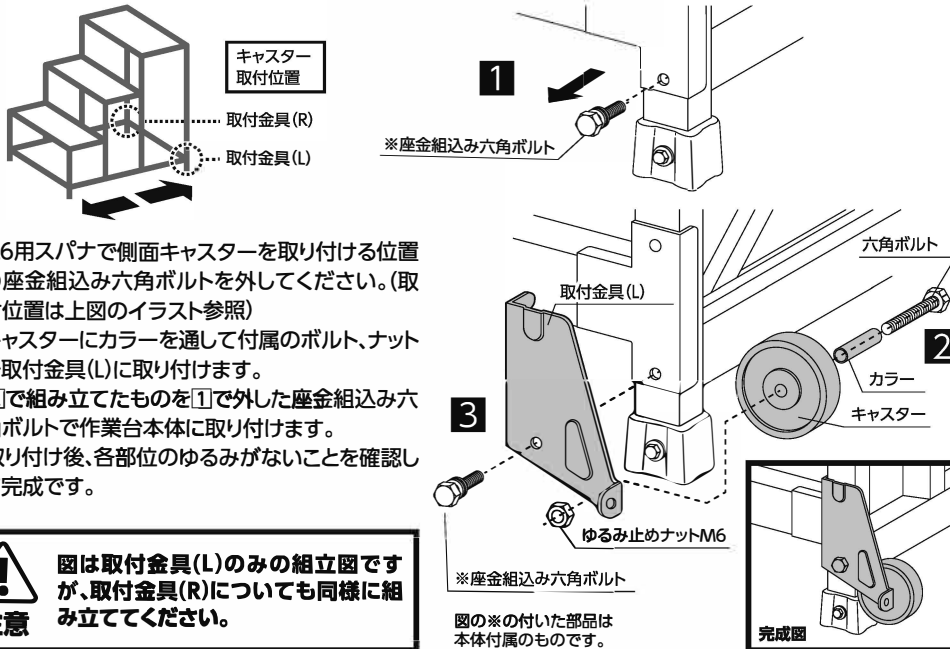

2. 本体/左右の移動時のキャスター取付方法(側面取り付け)

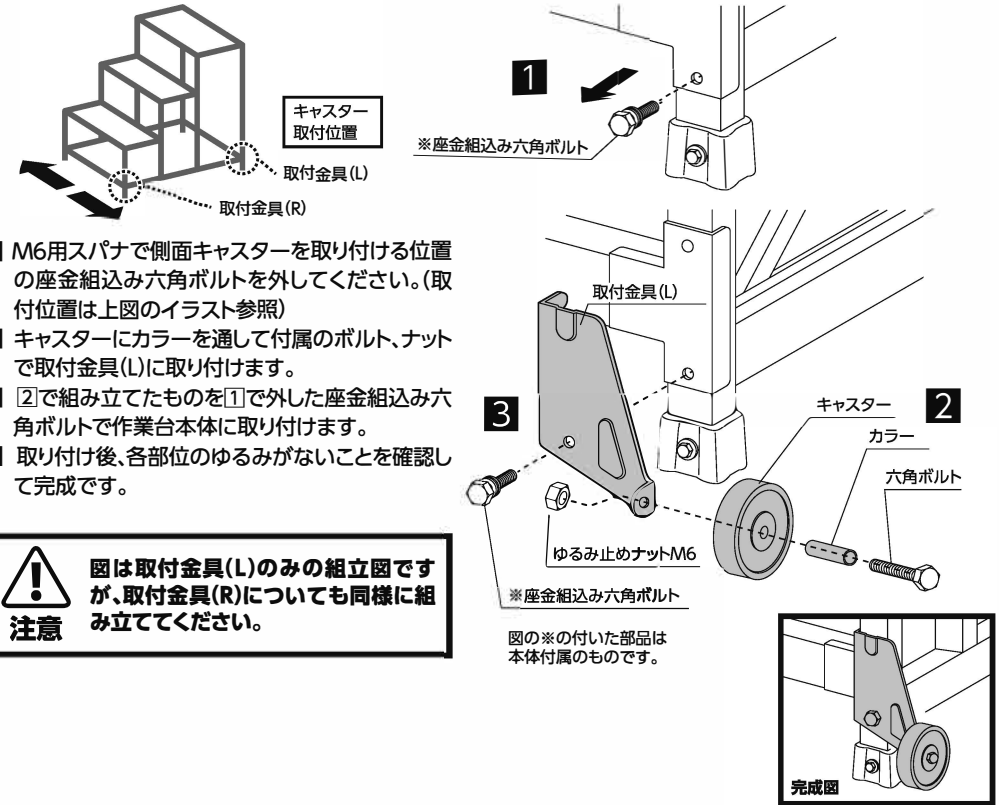

安全のために必ず守っていただきたいこと

- CSBCのオプションとしての用途以外の使いかたをしないでください。
- CSBC本体添付の「作業台 取扱説明書」もあわせてお読みください。
- ご使用前にボルトのゆるみを確認し、ある場合はボルトを締めて固定してください。抜け落ちがあった場合は必ず弊社までご相談いただき、新しいボルトで締めて固定してください。各部品に破損や変形がある場合は破棄してください。
- 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- 無理に引きずったりしないでください。キャスターの跡が残るおそれがあります。
- 油やガンソリン、その他の汚れが付着した場合は濡れ雑巾できれいに拭き取ってください。
- 壁や物などに押し付けないようにしてください。変形やキャスターの跡が残るおそれがあります。

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土日・祝を除く